


Figur 1

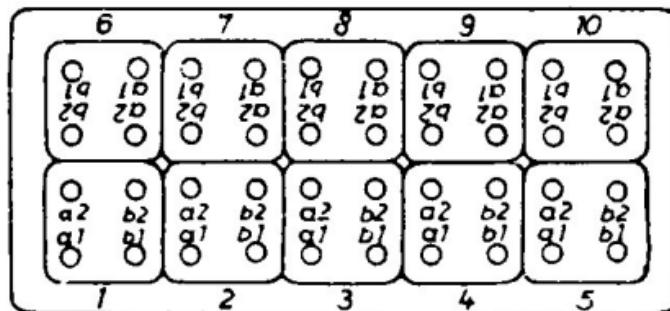

Bedienanweisung 2675.933 - 01700

1. Abzweigen einer oder mehrerer Sprechleitungen

Kabel an der Kupplung austrennen, Kupplungsstecker des Kabels in Flanschsteckdosen HÜ der Abzweigkupplung stecken, dabei auf die Stellung der Nase achten. Überwurfmuttern aufschrauben.

Metallisch blanke Enden der Abzweigleitung unter Klemmen **a2/b2** der abzuzweigenden Sprechleitungen einführen, z.B. Sprechleitung 9. Klemmschrauben **a2** und **b2** festziehen.

Beim Zwischenschalten der Abzweigleitung unbedingt darauf zu achten, daß Klemmen **a2** und **b2** der anderen Sprechleitungen bis zum oberen Anschlag herausgedreht und fast nach oben angezogen sind, siehe Fig. 2, Ltg. 1, 2 und 20 sowie Fig. 3 Sprechleitung 10.

2. Rangieren, z.B. Vertauschen der Sprechleitungen 2 und 9

Klemmen **a1/b1** der Sprechleitung 2 mit **a2/b2** der Sprechleitung 9, Klemmen **a2/b2** der Sprechleitung 2 mit **a1/b1** der Sprechleitung 9 verbinden, isolierten Leitungsdraht benutzen, der an den Enden etwa 15 mm abisoliert ist.

3 Verschließen des Kastens:

Leitungen so ordnen, daß sie kreuzungsfrei und nur in den Durchführungen auf dem Kastenrand liegen. Deckel parallel zur Kastenoberkante zwischen den Führungsnasen aufsetzen und mit den 4 Verschlußhebeln, mit den beiden den Scharnierhebeln gegenüberliegenden beginnend, verschließen.

