


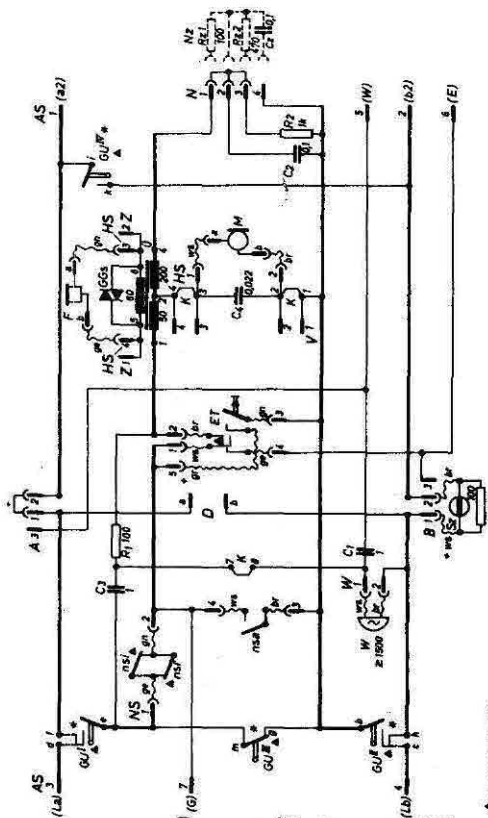

Fernsprechtischapparat 616

(mit Gabelumschalter, Schauzeichen und Erdtaste)

FTZ 121 676 16 Sz

▲ Sonderwerkstoff

- Bei Betätigung des GU darf GU^{II} erst öffnen, wenn GU^I aufgetrennt hat. Die Ruheseiten der Kontakte GU^I und GU^{II} dürfen erst öffnen, wenn die Arbeitsseiten beider Kontakte geschlossen sind. GU^{III} darf erst schließen, wenn die Ruheseiten der Kontakte GU^I und GU^{II} geöffnet sind.

* Regelleistungen (ab Hersteller) für Koppelstecker A, Ader ws der Sz-Anschlußschrump und der Ader gr der ET-Anschlußschrump.

Verwendungsmöglichkeiten des Fafap siehe FTZ-Zeichnung 121 676 11a 1; Anweisungen für Umschaltungen, Nachbau und Ergänzungen siehe FTZ-Zeichnung 121 676 11a 2.