


# Fernsprech-Tischapparat W 58

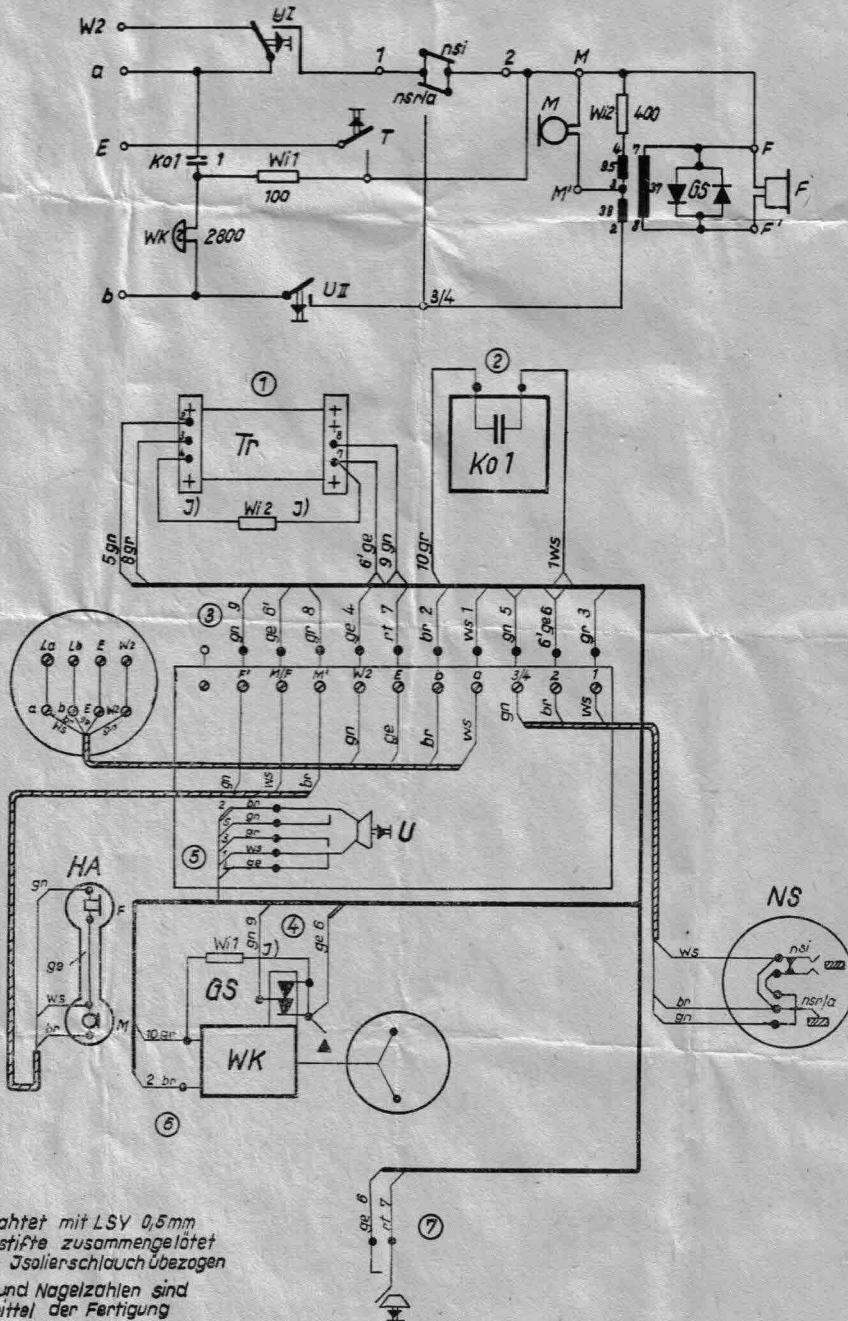

Verdrahtet mit LSY 0,5mm  
 ▲ Lötstifte zusammengelötet  
 J) mit Isolierschlauch überzogen  
 Leit- und Nagelzahlen sind  
 Hilfsmittel der Fertigung