


Kurzbedienungsanweisung

- I Umfang der Anlage: 1 Vermittlungsschrank mit Zubehör, 1 Anschlußkasten, 1 Anschlußkabel
- II Überprüfung des Schrankes vor Inbetriebnahme:
- II 1 Klemmen „~“ mit 1a und 1b verbinden. Schalter „Verm. 10 - Schnarre Ein“, Induktor betätigen
Ruflampe muß flackern, Schauzeichen 1 erscheint, Schnarre ertönt, Schauzeichen 1 zurückstellen. Auslösetaste drücken, Kippschalter v. Teiln. 1 auf Verbindungsweg 1 stellen, Induktor betätigen.
Schlußzeichen 1 erscheint, Schnarre ertönt, Schlußzeichen 1 zurückstellen
Gleichen Vorgang für Verbindungsweg 2, 3 und 4 durchführen.
usw. Vorgang weiter wie unter II. 1
- Klemmen „~“ mit 2a und 2b verbinden... usw. bis
- Klemmen „~“ mit 10a und 10b verbinden... usw. Vorgang weiter wie unter II. 1
- II 2 Kontrolle der Abfrageeinrichtung: Blasprobe
- III Betriebsbedienungsvorgänge:
- III 1 Abfragen: Weißer Stern z.B. von Teiln. 5 erscheint, Abfragetaste 5 durchdrücken, Handapparattaste drücken, Teiln. abfragen.
- III 2 Rufen des gewünschten Teilnehmers: Drücken der Abfragetaste des gewünschten Teiln. (z.B. 8) und Induktor betätigen, Teiln. 8 meldet sich.
- III 3 Verbinden zweier Teilnehmer: Knebel des anrufenden (z.B. 5) und Knebel des gerufenen Teiln. (z.B. 8) auf freien Verbindungsweg umlegen, Auslösetaste drücken.
- III 4 Mithören: Abfragetaste von einem der verbundenen Teilnehmer drücken
- III 5 Mithören beenden: Auslösetaste drücken.
- III 6 Gesprächsschluß: Einer der verbundenen Teiln. muß abrufen, Schlußzeichen erscheint und zurückstellen durch Drücken der zugehörigen Rückstelltaste, Gesprächsschluß kontrollieren wie III. 4, zur Gesprächsverbindung benutzte Knebel in Ruhelage bringen.
- III 7 Aufbau eines Sammelgespräches: Teiln. wie unter III. 2 nacheinander rufen und auf einen gemeinsamen Verbindungsweg legen.
- III 8 Sammelgesprächsschluß: Wie unter III. 6.

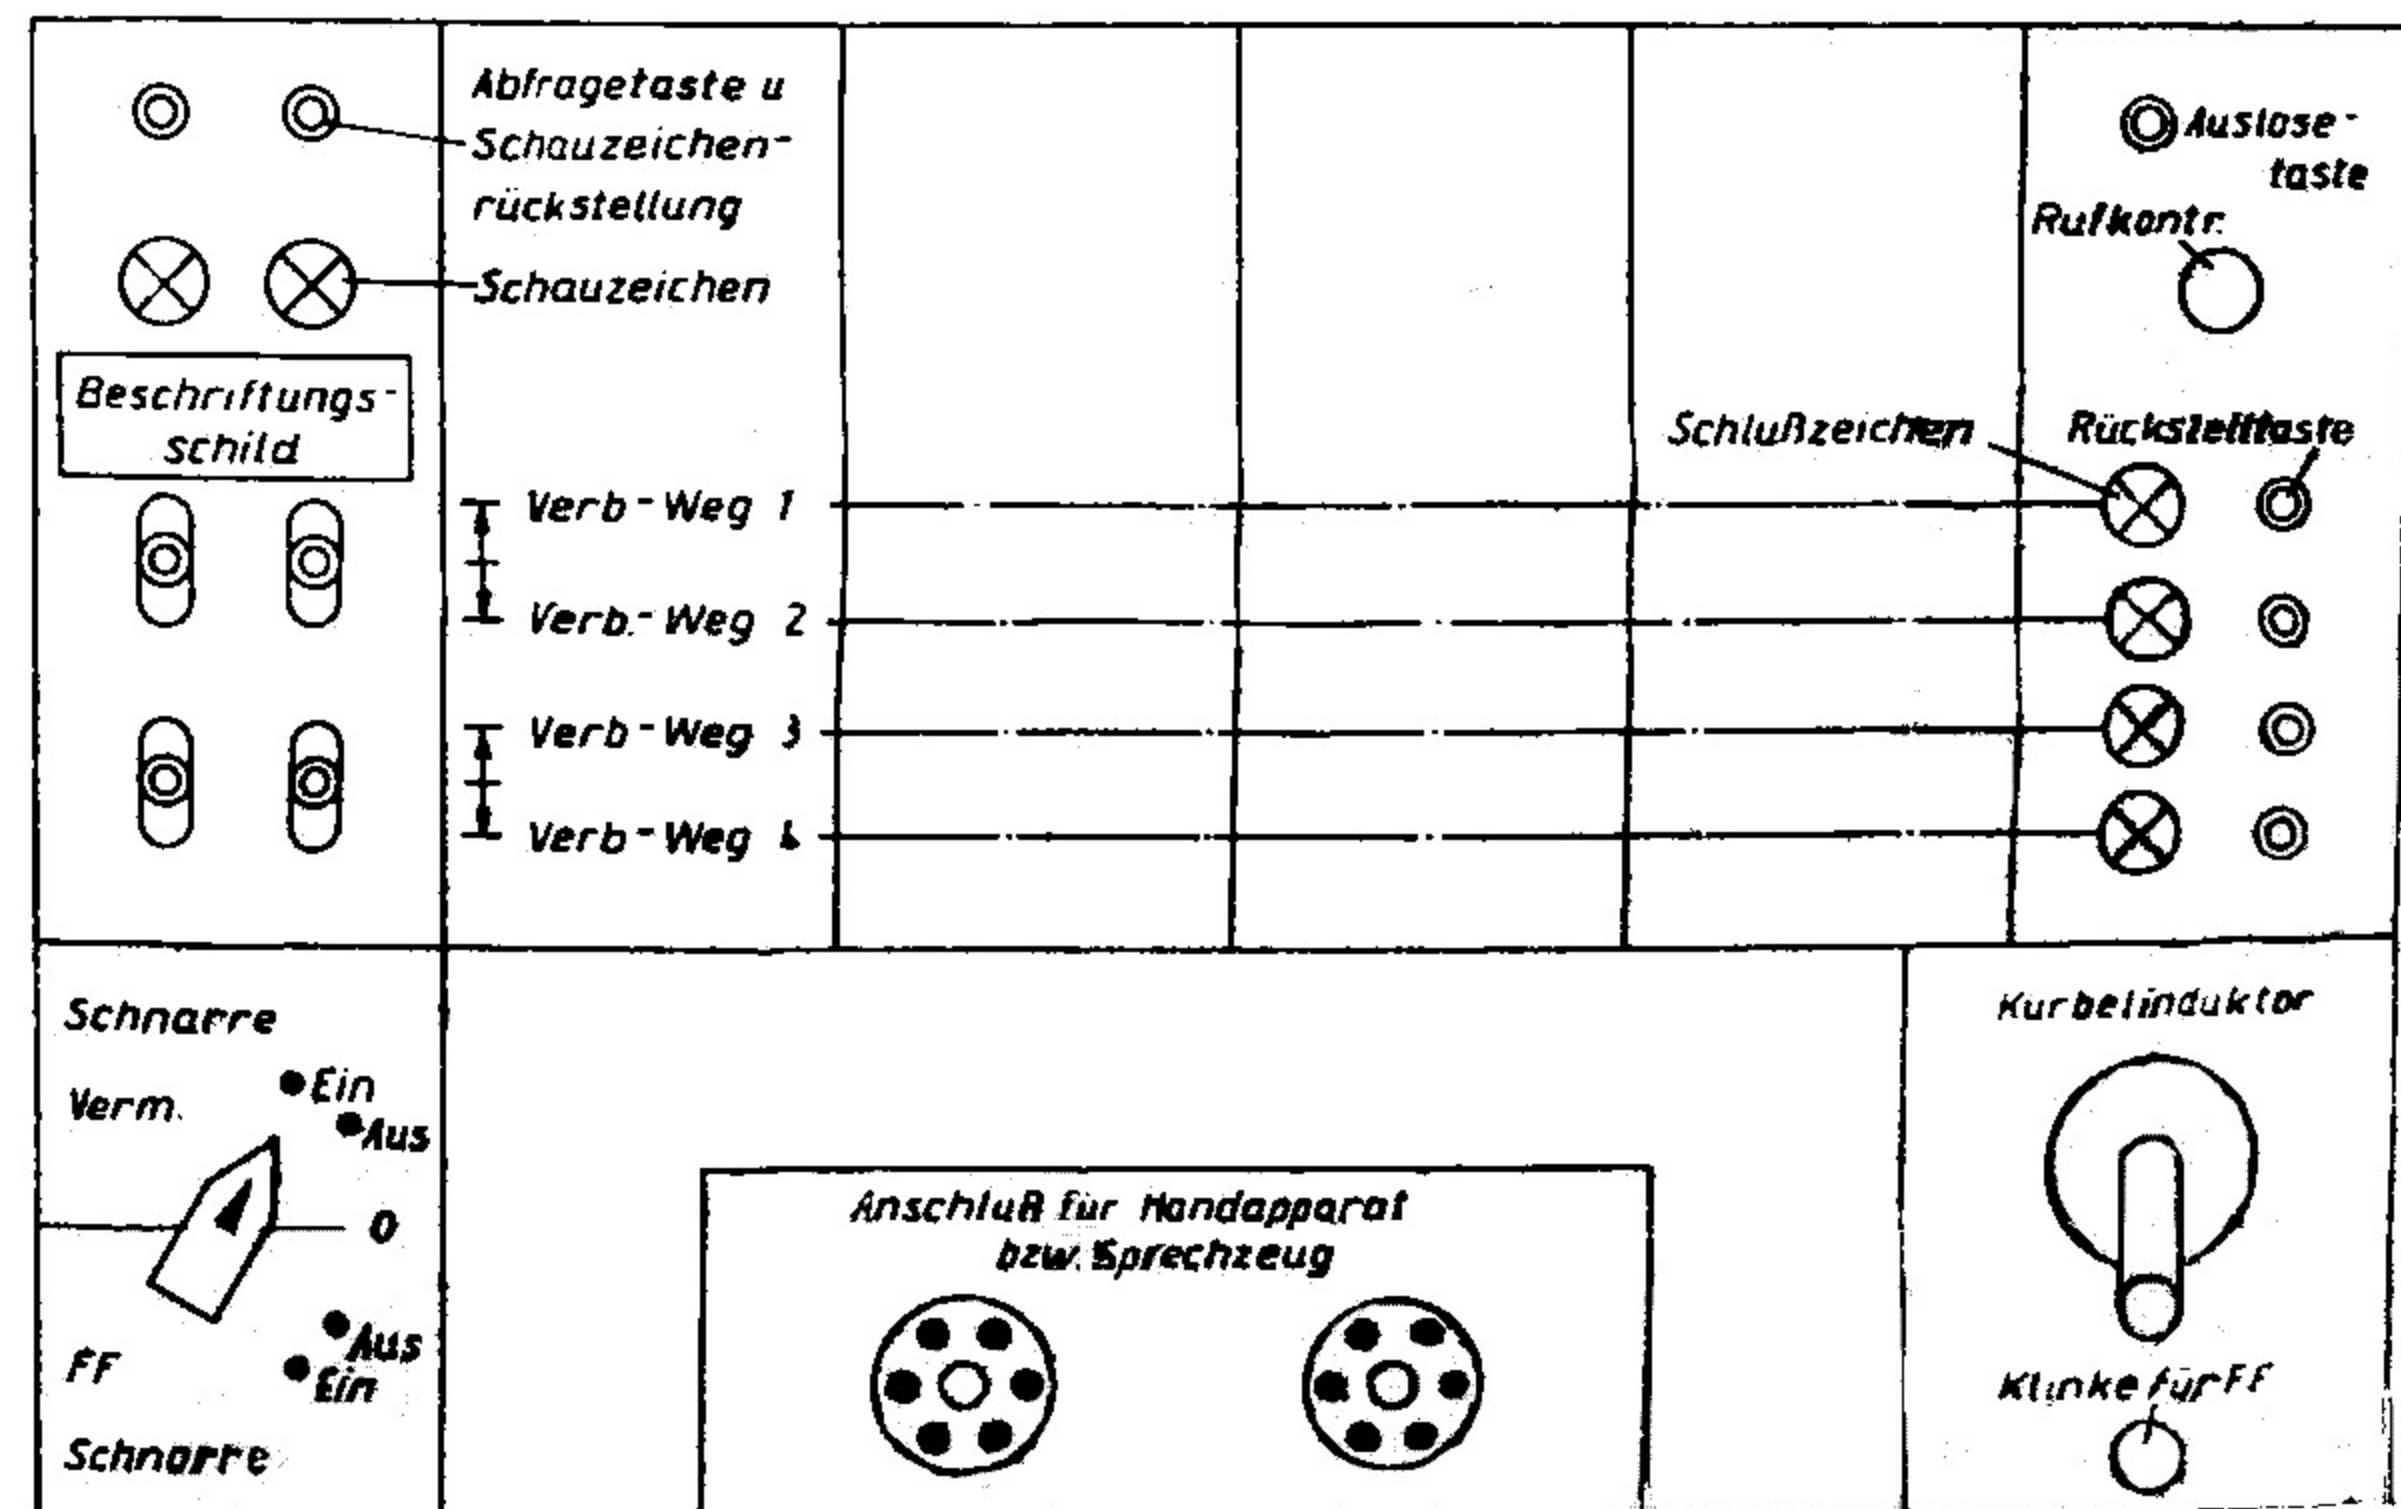

Anmerkung

Vorgang bei defekter Geräteabfrageeinrichtung

Dient FF als Abfrageapparat, so ist die Verbindungsschnur des FF in Klinke FF zu stecken.

Schalter auf Stellung „FF - Schnarre Ein“ umschalten.
Betrieb wie unter III. 1 bis III. 8.

Zum Anschließen des FF kann an Stelle der Verbindungs-
schnur eine 2adrige Drahtverbindung an die entsprechenden
Klemmen eingelegt werden.