

Bedienungsanleitung


Einheitsvorzimmeranlage EVA 66

1.0 Anwendung

Die Einheitsvorzimmeranlage dient zur besseren Organisation der Büroarbeit. Sie ist hauptsächlich zum Einsatz in Büroräumen leitender Mitarbeiter vorgesehen. Mit der Vorzimmeranlage wird die Zusammenarbeit zwischen dem leitenden Mitarbeiter und dem Vorzimmer wesentlich erleichtert. Durch die Entgegennahme der ankommenden Gespräche sowie die Möglichkeit des Aufbauens abgehender Verbindungen durch die Sekretärin wird eine spürbare Entlastung der leitenden Mitarbeiter erreicht.

2.0 Sekretärapparat

2.1 Die Tasten des Sekretärfernnehmers

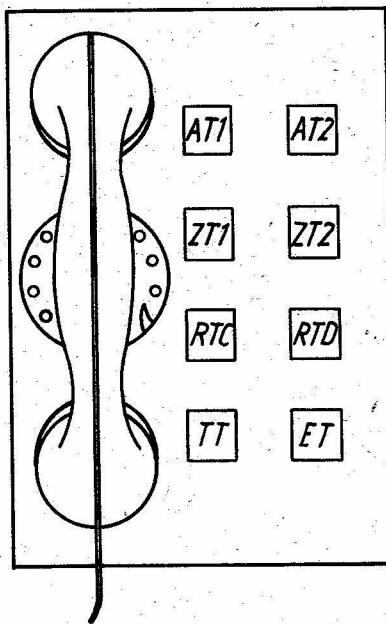

AT1, AT2 Anschlußleitungstasten mit eingebauten Überwachungslampen (ÜL) grün

Zur Entgegennahme von Anrufen und zum Belegen der Leitungen für abgehende Gespräche. Überwachungslampe leuchtet, wenn zugehörige Leitung belegt ist.

ZT1, ZT2 Zuweisungstasten
mit eingebauten Anruflampen
(AL) weiß

Zur Weitergabe einer Verbindung an den Chef. Anruflampe leuchtet bei ankommen-
den Anruf für die betreffende Leitung.

RTC, RTD Ruftasten mit ein-
gebauten Mithörlampen
(ML) gelb

Für direkte Anrufe zum Chefapparat.
Mithörlampe leuchtet bei Aufforderung
zum Mithören durch den Chef.

TT Trenntaste mit Gesprächs-
anzeigelampe (KLC) Chef 1
rot

Zum Trennen der nicht mehr benötigten
Verbindung bei Rückfrage- und Makel-
gesprächen.

ET Erdtaste mit Gesprächs-
anzeigelampe (KLD) Chef 2
weiß

Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei
Abnahme des Handapparates am Chef-
apparat 1.

Einzelheiten über die Funktion dieser
Taste ist den Bedienungsanleitungen
für Nebenstellenanlagen zu entnehmen.
Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei
Abnahme des Handapparates am Chef-
apparat 2.

2.2 Bedienungsmöglichkeiten

2.21 Ein Nebenstellen- oder Amts-
teilnehmer ruft an

Summer ertönt im Rufrythmus, Lampe in
Taste ZT1 leuchtet, Handapparat abneh-
men und betreffende AT-Taste kurz
drücken, Lampe in Taste AT1 leuchtet,
melden.

2.22 Verbindung wird dem Chef
angeboten

Taste RTD oder RTC kurz drücken, Lampe
in Taste AT1 flackert, Chef meldet sich,
Verbindung anbieten.

Will der Chef das Gespräch führen, Taste
ZT1 kurz drücken,
Lampe in AT1 leuchtet ruhig bis zur Be-
endigung des Gesprächs.

2.23 Chef möchte Sekretärin
telefonisch sprechen

Summer ertönt,
betreffende Gesprächsanzeigelampe
leuchtet,
Abheben und melden.

- 2.24 Sekretärin möchte zum Chef kommen, vereinbarte Rufzeichen geben Auskunft über die Wünsche des Chefs
- 2.25 Chef fordert zum Mithören auf
- 2.26 Eine Verbindung soll hergestellt werden
- 2.27 Sekretärin möchte den Chef telefonisch sprechen
- 2.3 Rückfragegespräche
- 2.31 Rückfrage während eines Amtsgesprächs bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer
- 2.32 Nach Ende des Rückfragegesprächs
- 2.33 Rückfrage während eines Gesprächs über die 2. Leitung
- 2.34 Nach Ende des Rückfragegesprächs
- Summer ertönt im Rhythmus des vereinbarten Zeichens und Mithörlampe leuchtet.
- Summer ertönt, entsprechende Mithörlampe leuchtet Handapparat abnehmen, mithören.
- Handapparat abnehmen, Taste AT1 kurz drücken, Lampe in dieser Taste leuchtet, Freizeichen ist hörbar, wählen.
- Genauso ist zu verfahren, wenn die Verbindung für den Chef hergestellt werden soll. Die fertig aufgebaute Verbindung wird wie bereits erwähnt, dem Chef angeboten.
- Handapparat abnehmen, Taste RTD oder RTC drücken, Chef meldet sich, sprechen.
- Erdtaste kurz drücken, Lampe in Taste AT1 leuchtet weiterhin, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- Erdtaste erneut kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.
- Taste AT2 kurz drücken, gedrückte Taste leuchtet ruhig, Taste AT1 flackert, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- Taste TT kurz drücken, flackernde Taste AT1 der ersten Leitung kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.

- 2.35 Rückfrage beim Chef Taste RTD oder RTC kurz drücken, Taste AT der belegten Leitung flackert, Melden des Chefs abwarten, sprechen

2.36 Nach Ende des Gesprächs mit dem Chef Flackernde Taste AT kurz drücken und Gespräch mit Teilnehmer fortsetzen. Gedrückte Taste leuchtet wieder ruhig.

2.4 Wechselseitige Gespräche (Makeln)

2.41 Bestehen auf beiden Leitungen Verbindungen, so kann abwechselnd mit dem einen oder anderen Teilnehmer gesprochen werden. Der jeweils wartende Teilnehmer kann dabei nicht mithören. Darüber hinaus kann noch eine dritte Verbindung über die Vorzimmerleitung in das Wechselgespräch einbezogen werden. Tasten der auf Warten geschalteten Leitungen flackern. Taste der Leitung auf der gerade gesprochen wird leuchtet dagegen ruhig.

2.42 Überwechseln von einer Verbindung auf die andere Entsprechende Taste AT kurz drücken.

2.43 Trennen einer nicht mehr benötigten Verbindung Taste TT kurz drücken.

2.44 Fortsetzen des Gesprächs auf der anderen Leitung Flackernde Taste AT kurz drücken, sprechen.

2.45 Übernahme einer Verbindung vom Chef Summer ertönt, nach Aufforderung vom Chef betreffende Taste AT kurz drücken. Taste leuchtet ruhig, sprechen.

2.5 Rufumschaltung

2.51 Umschaltung auf Chefapparat

2.6 Ausfall von Batterie oder Netz


Druckdrehtasten am Anschlußkasten bei Bedarf (nachts) betätigen.

Anschlußleitung II wird der Sekretärstation direkt zugeordnet.

Gesprächsabwicklung wie bei einem normalen Hauptanschluß.

3.0 Cheffernsprecher

3.1 Die Tasten des Cheffernsprechers

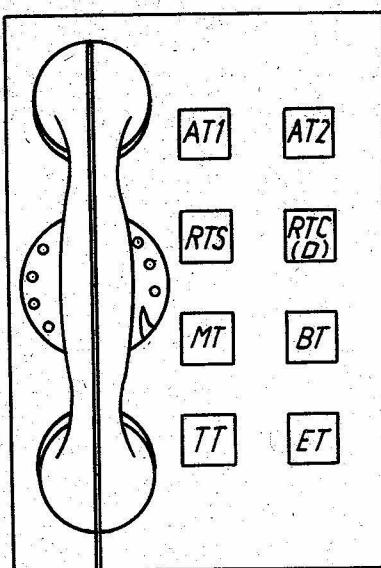

AT1, AT2 Anschlußleistungstasten mit eingebauten Überwachungslampen (ÜL) grün

Zur Entgegennahme von Anrufen und zum Belegen der Leitungen für abgehende Gespräche. Überwachungslampe leuchtet, wenn zugehörige Leitung belegt ist.

RTS, RTC Ruftasten mit eingebauten Anruflampen (AL) weiß

Für direkte Rufe zum 2.Chef oder zum Sekretärapparat. Anruflampe leuchtet bei ankommenden Anruf für die betreffende Leitung.

MT, BT Mithörtasten für Chef 1 und 2 mit eingebauter Mithörlampe (ML) gelb und Taste f.bes. Signalzwecke m.Kontrolllampe

Zum Auffordern der Sekretärin, als Zeugin mitzuhören. Lampe leuchtet wenn Sekretärin mithört. Botenruftaste o.ä.

TT Trenntaste mit Gesprächsanzeigelampe Chef 2 (KLC,D)
rot

Zum Trennen der nicht mehr benötigten Verbindung bei Rückfrage- und Makelgesprächen.

ET Erdtaste mit Gesprächsanzeigelampe Sekretär (KLS)
weiß

Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am Chefapparat 2.

Einzelheiten über die Funktion dieser Taste ist den Bedienungsanleitungen für Nebenstellenanlagen zu entnehmen.

Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am Sekretärapparat.

3.2 Bedienungsmöglichkeiten

3.21 Verbindung mit der Sekretärin

a) über Fernsprecher

Handapparat abheben, Ruftaste Sekretärin kurz (RTS) drücken, sobald Sekretärin sich meldet, sprechen.

b) durch Rufzeichen

Ohne Abheben des Handapparates mit der Mithörtaste (MT) Sekretärin vereinbartes Zeichen geben, Sekretärin kommt.

3.22 Chef baut Verbindung selbst auf

Handapparat abheben, eine freie Leitungstaste (AT) drücken.

3.23 Anruf bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer

Lampe dieser Taste leuchtet ruhig, Freizeichen hörbar, wählen.

3.24 Die Sekretärin soll eine Verbindung herstellen

Handapparat abheben, Ruftaste Sekretärin (RTS) kurz drücken. Nach Meldung der Sekretärin Auftrag erteilen, auflegen.

3.25 Sekretärin bietet das Gespräch an

Summer im Fernsprecher ertönt, Handapparat abnehmen, Sekretärin übergibt das Gespräch.

- 3.26 Sekretärin wird zum Mithören aufgefordert Mithörtaste (MT) drücken, beim Einschalten der Sekretärin leuchtet Mithörlampe (ML).
- 3.27 Mithören beenden Trenntaste (TT) kurz drücken, Sekretärin wird abgeschaltet.
- 3.3 Rückfragen
- 3.31 Rückfrage während eines Amtsgesprächs bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer Erdtaste (ET) kurz drücken, Lampe in Taste (AT) leuchtet weiterhin, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- 3.32 Nach Ende des Rückfragegesprächs Erdtaste (ET) erneut kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.
- 3.33 Rückfrage während eines Gesprächs über die 2. Leitung Taste AT2 kurz drücken, Taste leuchtet ruhig, Taste AT1 der anderen Leitung flackert, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- 3.34 Nach Ende des Rückfragegesprächs Taste TT kurz drücken, flackernde Taste AT1 der ersten Leitung kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.
- 3.35 Rückfrage bei Chef 2 oder Sekretärin Taste RTC (D) oder RTS kurz drücken, Taste AT der belegten Leitung flackert, Melden des Chefs bzw. der Sekretärin abwarten, sprechen.
- 3.36 Nach Ende des Gesprächs mit Chef 2 oder Sekretärin Flackernde Taste AT kurz drücken und Gespräch mit Teilnehmer fortsetzen. Gedrückte Taste leuchtet wieder ruhig.

3.4 Wechselseitige Gespräche (Makeln)

- 3.41 Bestehen auf beiden Leitungen Verbindungen, so kann abwechselnd mit dem einen oder anderen Teilnehmer gesprochen werden. Der jeweils wartende Teilnehmer kann dabei nicht mithören. Darüberhinaus kann noch eine dritte Verbindung über die Vorzimmerleitung in das Wechselgespräch einbezogen werden.
- 3.42 Überwechseln von einer Verbindung auf die andere
- 3.43 Trennen einer nicht mehr benötigten Verbindung
- 3.44 Fortsetzen des Gesprächs auf der anderen Leitung
- 3.45 Botenruf, Türbesetzt usw.
- 3.46 Übernahme eines Gespräches vom Chef 2
- 3.5 Ein Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer ruft an (durch Rufweiter- bzw. Rufumschaltung erfolgt der Anruf beim Chef)
- 3.6 Ausfall von Batterie oder Netz
- Tasten der auf Warten geschalteten Leitungen flackern.
- Taste der Leitung auf der gerade gesprochen wird, leuchtet dagegen ruhig.
- Entsprechende Taste AT kurz drücken.
- Taste TT kurz drücken.
- Flackernde Taste AT kurz drücken, sprechen.
- Taste für besondere Signalzwecke (BT) drücken.
- Summer ertönt, Gespräch durch drücken der betreffenden AT-Taste übernehmen.
- Summer ertönt im Rufrythmus, Lampe in Taste ZT1 leuchtet, Handapparat abnehmen u. betreffende AT-Taste kurz drücken, Lampe in Taste AT1 leuchtet, melden.
- Anschlußleitung I wird der Chefstation 1 bzw. 2 direkt zugeordnet. Gesprächsabwicklung wie bei einem normalen Hauptanschluß.