


B e d i e n u n g s a n w e i s u n g
Einheitsvorzimmeranlage EVA 67

1.0 Anwendung

Die Einheitsvorzimmeranlage dient zur besseren Organisation der Büroarbeit. Sie ist hauptsächlich zum Einsatz in Büroräumen leitender Mitarbeiter vorgesehen. Mit der Vorzimmeranlage wird die Zusammenarbeit zwischen dem leitenden Mitarbeiter und dem Vorzimmer wesentlich erleichtert. Durch die Entgegennahme der ankommenden Gespräche sowie die Möglichkeit des Aufbaus abgehender Verbindungen durch die Sekretärin wird eine spürbare Entlastung der leitenden Mitarbeiter erreicht.

2.0 Sekretärapparat

2.1 Die Tasten des Sekretärfernnehmers

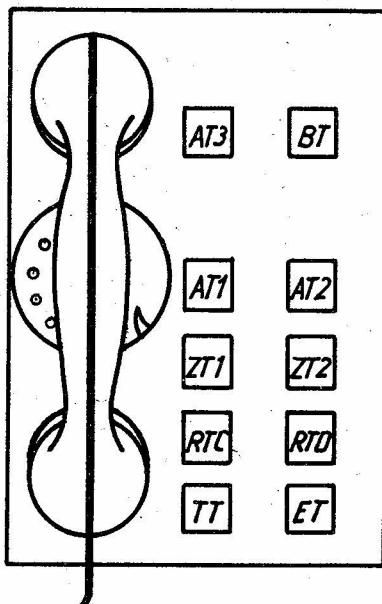

AT1, AT2, AT3, Anschlußleitungstasten mit eingebauten Überwachungslampen (ÜL) grün

Zur Entgegennahme von Anrufern und zum Belegen der Leitungen für abgehende Gespräche. Überwachungslampe leuchtet, wenn zugehörige Leitung belegt ist bzw. Anruf bei AT3 erfolgt.

ZT1, ZT2 Zuweisungstasten mit eingebauten Anruflampen (AL) weiß

RTC, RTD Ruftasten mit eingebauten Mithörlampen (ML) gelb

TT Trenntaste mit Gesprächsanzeigelampe (KLC) Chef 1 rot

ET Erdtaste mit Gesprächsanzeigelampe (KLD) Chef 2 weiß

BT Taste für besondere Signalzwecke mit Kontrolllampe

Die Leitungen der Tasten AT1 u. AT2 sind auch den Chefapparaten zugänglich, die der AT3 nur dem Sekretärapparat.

Zur Weitergabe einer Verbindung an den Chef. Anruflampe leuchtet bei ankommenden Anruf für die betreffende Leitung.

Für direkte Anrufe zu den Chefapparaten. Mithörlampen leuchten bei Aufruforderung zum Mithören durch die Chefs.

Zum Trennen der nicht mehr benötigten Verbindung bei Rückfrage- und Makelgesprächen.

Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am Chefapparat 1.

Einzelheiten über die Funktion dieser Taste ist den Bedienungsanleitungen für Nebenstellenanlagen zu entnehmen. Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am Chefapparat 2.

Botenruftaste, Tür besetzt o.ä.

2.2 Bedienungsmöglichkeiten

2.21 Ein Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer ruft an

Summer ertönt im Rufrhythmus, Lampe in Taste ZT1 oder ZT2 leuchtet, Handapparat abnehmen und betreffende AT-Taste kurz drücken, Lampe in Taste AT leuchtet, melden.

- 2.22 Verbindung wird dem Chef 1 o.2 angeboten 2 Taste RTD oder RTC kurz drücken, Lampe in Taste AT flackert, Chef meldet sich, Verbindung anbieten. Will der Chef das Gespräch führen, Taste ZT kurz drücken, Lampe in Taste AT leuchtet ruhig bis zur Beendigung des Gesprächs.
- 2.23 Chef möchte Sekretärin telefonisch sprechen Summer ertönt, betreffende Gesprächsanzeigelampe leuchtet, Abheben und melden.
- 2.24 Sekretärin möchte zum Chef kommen oder sonstige vereinbarte Rufzeichen, die Auskunft geben über die Wünsche des Chefs Summer ertönt im Rufrhythmus des vereinbarten Zeichens und Mithör- sowie Gesprächsanzeigelampe des Chefs leuchten.
- 2.25 Chef fordert zum Mithören auf Summer ertönt, entsprechende Mithörlampe leuchtet, Handapparat abnehmen, mithören.
- 2.26 Eine Verbindung soll hergestellt werden Handapparat abnehmen, Taste AT1 oder AT2 kurz drücken, Lampe in dieser Taste leuchtet, Freizeichen ist hörbar, wählen.
Genauso ist zu verfahren, wenn die Verbindung für den Chef hergestellt werden soll. Die fertig aufgebaute Verbindung wird wie bereits erwähnt, dem Chef angeboten.
- 2.27 Sekretärin möchte den Chef telefonisch sprechen Handapparat abnehmen, Taste RTD oder RTC drücken, Chef meldet sich, sprechen.

2.3 Rückfragegespräche

2.31 Rückfrage während eines Amtsgespräches über vorgeordnete Nst-Anlage bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer

2.32 Nach Ende des Rückfragegespräches

2.33 Rückfrage während eines Gespräches z.B. auf Leitung 1 über eine 2. Leitung

2.34 Nach Ende des Rückfragegespräches

2.35 Rückfrage beim Chef

2.36 Nach Ende des Gespräches mit dem Chef

2.4 Wechselseitige Gespräche (Makeln)

2.41 Bestehen auf mehreren Leitungen Verbindungen, so kann abwechselnd mit dem einen oder anderen Teilnehmer gesprochen werden. Der jeweils wartende Teilnehmer kann

Erdtaste kurz drücken, Lampe in Taste AT leuchtet weiterhin, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.

Erdtaste erneut kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.

Taste AT2 bzw. AT3 kurz drücken, gedrückte Taste leuchtet ruhig, Taste AT1 flackert, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen, Taste TT kurz drücken, flackernde Taste AT1 kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.

Taste RTD oder RTC kurz drücken, Taste AT der belegten Leitung flackert, melden des Chefs abwarten, sprechen.

flackernde Taste AT kurz drücken und Gespräch mit Teilnehmer fortsetzen.

Gedrückte Taste leuchtet wieder ruhig.

Tasten der auf Warten geschalteten Leitungen flackern. Taste der Leitung auf der gerade gesprochen wird leuchtet dagegen ruhig.

dabei nicht mithören. Darüber hinaus kann noch eine weitere Verbindung über die Vorzimmerleitung in das Wechselgespräch mit einbezogen werden.

2.42 Überwechseln von einer Verbindung auf die andere.

Entsprechende Taste AT kurz drücken.

2.43 Trennen einer nicht mehr benötigten Verbindung auf der zuletzt gesprochen wurde.

Taste TT kurz drücken.

2.44 Fortsetzen des Gesprächs auf der anderen Leitung

Flackernde Taste AT kurz drücken, sprechen.

2.45 Übernahme einer Verbindung vom Chef

Summer ertönt, nach Aufforderung vom Chef betreffende Taste AT kurz drücken, Taste leuchtet ruhig, sprechen.

2.5 Rufumschaltung auf einen Chefapparat

Entsprechende Druckdrehtaste am Anschlußbeikasten bei Bedarf (nachts) betätigen (Markierung senkrecht).


2.6 Ausfall von Batterie oder Netz

Anschlußleitung II wird der Sekretärstation direkt zugeordnet. Gesprächsabwicklung wie bei einem normalen Hauptanschluß

B e d i e n u n g s a n w e i s u n g
E i n h e i t s v o r z i m m e r a n l a g e E V A 67

3.0 Cheffernsprecher

3.1 Die Tasten des Cheffernsprechers

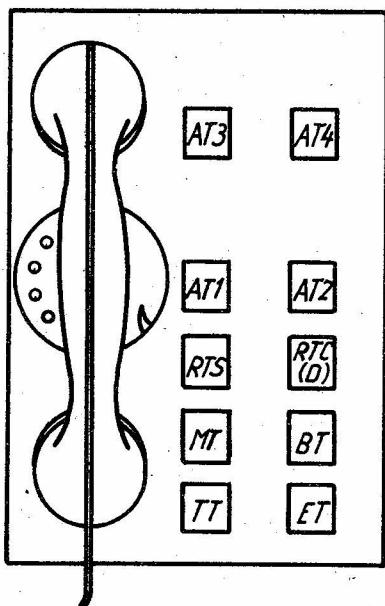

AT1...AT4 Anschlußleitungstasten mit eingebauten Überwachungslampen (ÜL) grün

Zur Entgegennahme von Anrufen und zum Belegen der Leitungen für abgehende Gespräche. Überwachungslampe leuchtet, wenn zugehörige Leitung belegt ist, bzw. bei AT3 oder AT4 Anruf erfolgt. Die Leitungen der Tasten AT1 und AT2 sind auch den anderen Stationen zugänglich, die der Tasten AT3 und AT4 nur der jeweiligen Chefstation

RTS, RTC Ruftasten mit eingebauten Anruflampen (AL) weiß

Für direkte Rufe zum 2. Chef oder zum Sekretärapparat. Anruflampe leuchtet bei ankommendem Anruf für die betreffende Leitung

MT Mithörtaste für Chef 1 und 2 mit eingebauter Mithörlampe (ML) gelb und BT Taste für bes. Signalzwecke mit Kontrolllampe.

Zum Auffordern der Sekretärin als Zeugin zum Mithören. Lampe leuchtet wenn Sekretärin mithört.

Botenruftaste oder zum Einschalten des Leuchtableaus.

TT Trenntaste mit Gesprächsanzeigelampe der 2. Chefstation (KLC,D) rot.

Zum Trennen der nicht mehr benötigten Verbindung bei Rückfragen Makelgesprächen und Mithören. Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am anderen Chefapparat.

ET Erdtaste mit Gesprächsanzeigelampe Sekretär (KLS) weiß.

Einzelheiten über die Funktion dieser Taste ist den Bedienungsanweisungen für Nebenstellenanlagen zu entnehmen. Gesprächsanzeigelampe leuchtet bei Abnahme des Handapparates am Sekretärapparat.

• 2 Bedienungsmöglichkeiten

• 21 Verbindung mit der Sekretärin

a) über Fernsprecher

Handapparat abheben, Ruftaste Sekretärin kurz (RTS) drücken, sobald Sekretärin sich meldet sprechen.

b) durch Rufzeichen

Ohne Abheben des Handapparates mit der Mithörtaste (MT) Sekretärin vereinbartes Zeichen geben, Sekretärin kommt.

- 3.22 Anruf bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer
Chef baut Verbindung selbst auf
Handapparat abheben, eine freie Taste AT drücken, Lampe dieser Taste leuchtet ruhig, Freizeichen hörbar, wählen.
- 3.23 Die Sekretärin soll eine Verbindung herstellen
Handapparat abheben, Ruftaste Sekretärin (RTS) kurz drücken. Nach Meldung der Sekretärin Auftrag erteilen, auflegen.
- 3.24 Sekretärin bietet das Gespräch an
Summer im Fernsprecher ertönt, Handapparat abnehmen, Sekretärin übergibt das Gespräch.
- 3.25 Sekretärin wird zum Mithören aufgefordert
Mithörtaste (MT) drücken, beim Einschalten der Sekretärin leuchte Mithörlampe (ML).
- 3.26 Mithören beenden
Trenntaste (TT) kurz drücken, Sekretärin wird abgeschaltet.
- 3.3 Rückfragen
3.31 Rückfrage während eines Amtsgespräches über vorgeordnete Nst-Anlage bei einem Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer
Erdtaste (ET) kurz drücken, Lampe in Taste (AT) leuchtet weiterhin, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- 3.32 Nach Ende des Rückfragegespräches
Erdtaste (ET) erneut kurz drücken und ursprüngliches Gespräch forsetzen.

- 3.33 Rückfrage während eines Gespräches z.B. auf Leitung 1 über eine 2. Leitung
Taste AT2 bzw. AT3 oder AT4 kurz drücken, Taste leuchtet ruhig, Taste AT1 flackert, gewünschte Verbindung durch Wählen herstellen.
- 3.34 Nach Ende des Rückfragegespräches
Taste TT kurz drücken, flackernde Taste AT1 der ersten Leitung kurz drücken und ursprüngliches Gespräch fortsetzen.
- 3.35 Rückfrage bei 2. Chefstation oder Sekretärin
Taste RTC (D) oder RTS kurz drücken, Taste AT der belegten Leitung flackert, Melden des Chefs bzw. der Sekretärin abwarten, sprechen.
- 3.36 Nach Ende des Gespräches mit 2. Chef oder Sekretärin
Flackernde Taste AT kurz drücken und Gespräch mit Teilnehmer fortsetzen. Gedrückte Taste leuchtet wieder ruhig.
- 3.4 Wechselseitige Gespräche (Makeln)
- 3.41 Bestehen auf mehreren Leitungen Verbindungen, so kann abwechselnd mit dem einen oder anderen Teilnehmer gesprochen werden. Die jeweils wartenden Teilnehmer können dabei nicht mithören. Darüber hinaus kann noch eine weitere Verbindung über die Vorzimmerleitung in das Wechselseitige Gespräch einbezogen werden.
Tasten der auf Warten geschalteten Leitungen flackern. Taste der Leitungen auf der gerade gesprochen wird, leuchtet dagegen ruhig.

- 3.42 Überwechseln von einer Verbindung auf die andere
Entsprechende Taste AT kurz drücken.
- 3.43 Trennen einer nicht mehr benötigten Verbindung auf der zuletzt gesprochen wurde
Taste TT kurz drücken.
- 3.44 Fortsetzen des Gespräches auf der anderen Leitung
Flackernde Taste AT kurz drücken, sprechen.
- 3.45 Botenruf, Einschalten eines Leuchtableaus
Taste für besondere Signalzwecke (BT) drücken.
- 3.46 Übernahme eines Gespräches von der 2. Chefstation
Summer ertönt, Gespräch durch drücken der betreffenden AT-Taste übernehmen.
- 3.5 Ein Nebenstellen- oder Amtsteilnehmer ruft an (durch Rufweiter- bzw. Rufumschaltung erfolgt der Anruf beim Chef)
Summer ertönt im Rufrhythmus, Lampe in RT leuchtet, Handapparat abnehmen und betreffende AT-Taste kurz drücken, Lampe in Taste AT leuchtet, melden.
- 3.6 Ausfall von Batterie oder Netz
Anschlußleitung I wird der Chefstation 1 und Anschlußleitung 5 der Chefstation 2 direkt zugeordnet. Gesprächsabwicklung wie bei einem normalen Hauptanschluß.